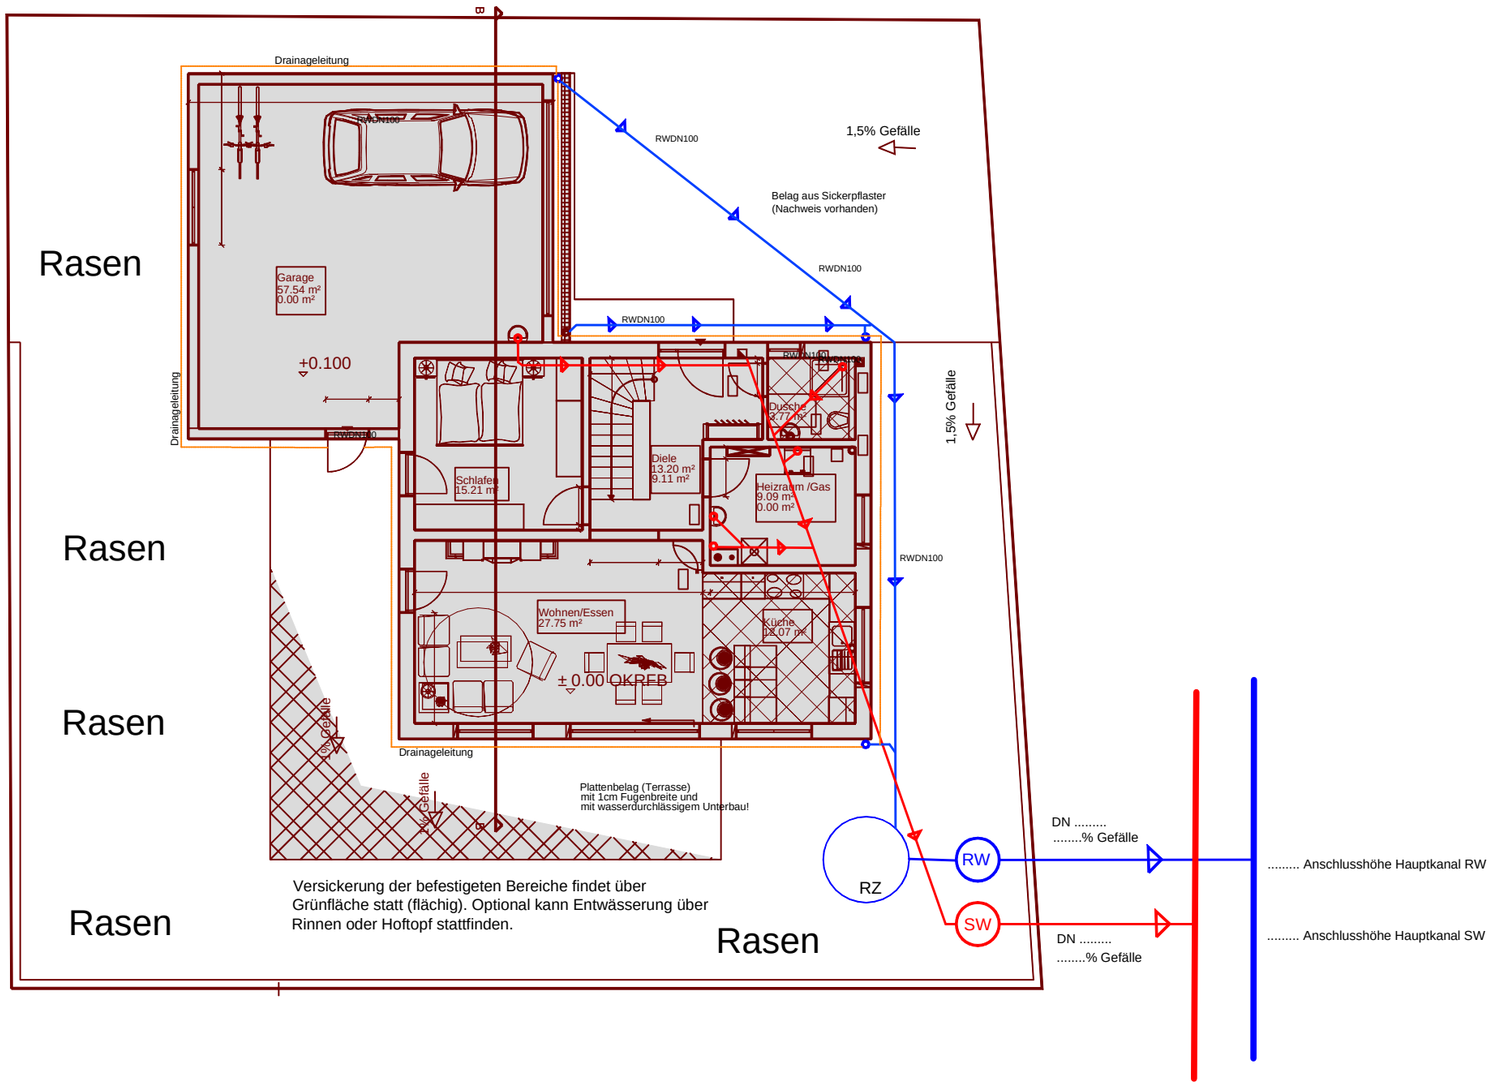

Muster (Grundriss)

Entwässerung im Trennsystem (Neubau)

Wichtige Punkte sind zu beachten:

1. Anschlusshöhen am öffentlichen Kanal im Entwässerungsplan vermerken (Berechnung durch Fachplaner des Bauherren).

2. Der Durchmesser der Anschlußleitung(en) sowie das Abflussgefälle im öffentliche Bereich müssen ersichtlich sein.

3. Die genaue Lage der Leitung(en) im öffentlichen Bereich müssen vor der Ausführung durch den Bauherren bzw. dessen Planer vorort gekennzeichnet werden (Markierungsspray auf der Straße).

4. Drainagen dürfen nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden.

Stand: September 19