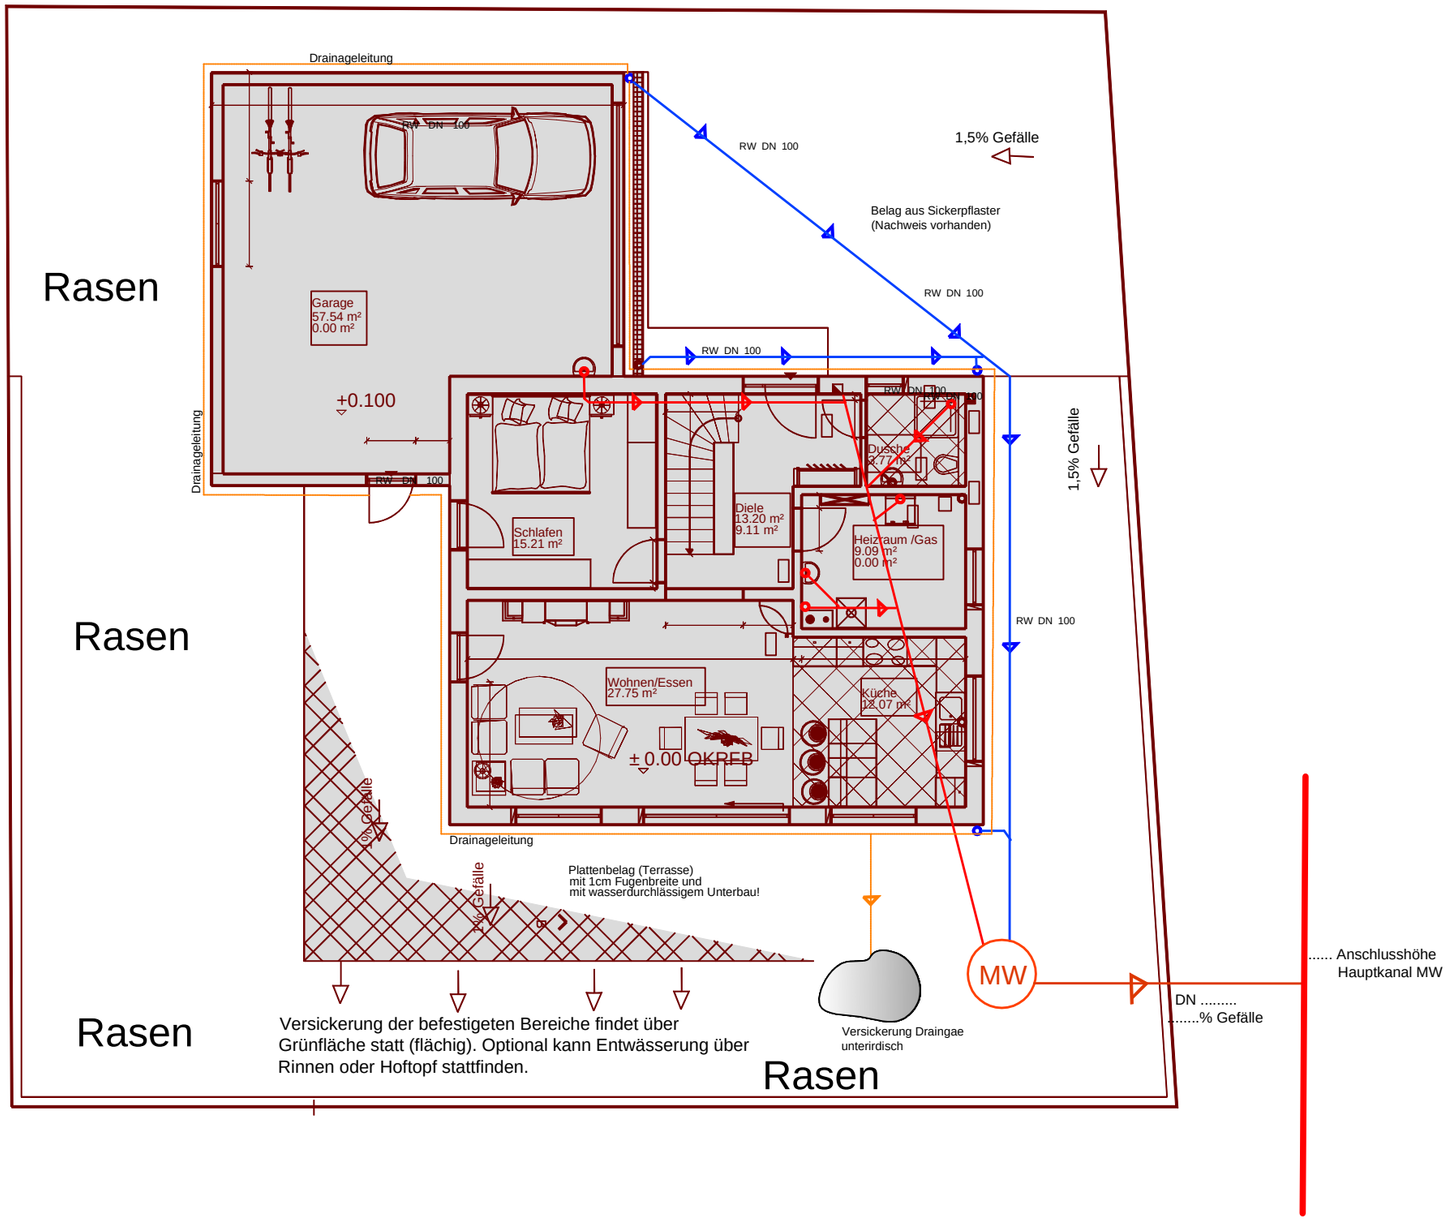

Muster (Grundriss)

Entwässerung im Mischsytem (Neubau)

Wichtige Punkte sind zu beachten:

1. Anschschlusshöhen am öffentlichen Kanal im Entwässerungsplan vermerken (Berechnung durch Fachplaner des Bauherrn).

2. Der Durchmesser sowie das Abflussgefälle im öffentlichen Bereich müssen ersichtlich sein.

3. Die genaue Lag der Leitung(en) im öffentlichen Bereich müssen vor der Ausführung durch den Bauherr bzw. dessen Planer vorort gekennzeichnet werden (Markierungsspray auf der Straße).

4. Drainagen dürfen grundsätzlich nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden.

Stand: Februar 21

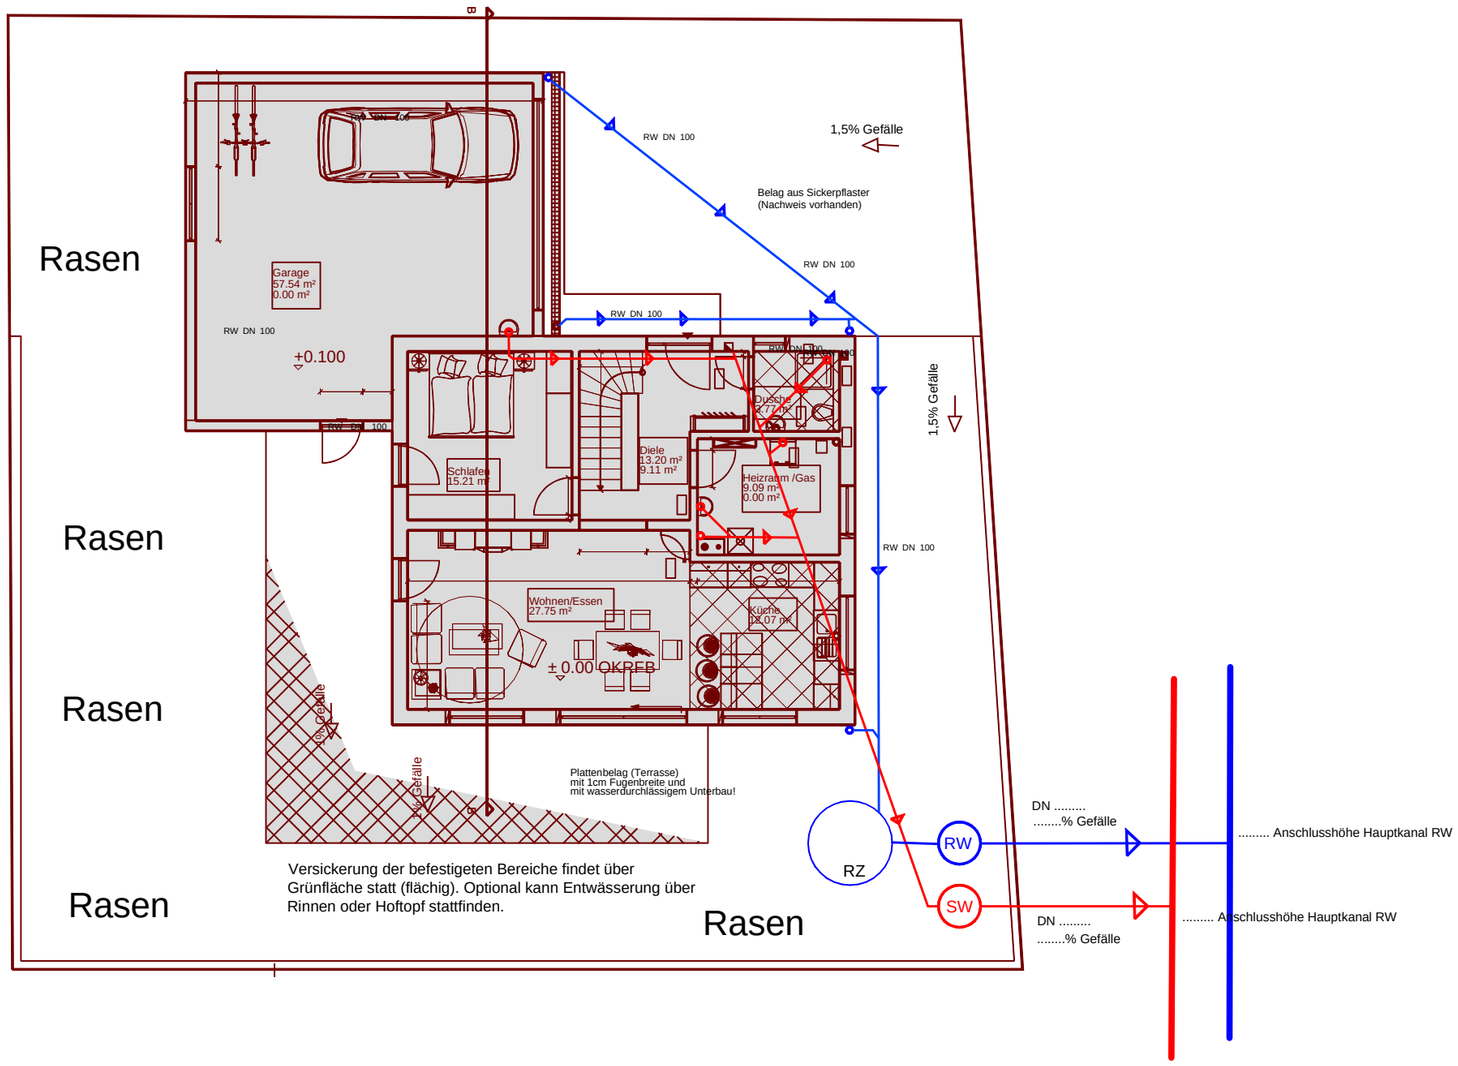

Muster (Grundriss)

Entwässerung im Trennsystem (Neubau)

Wichtige Punkte zu beachten:

1. Anschlusshöhen am öffentlichen Kanal müssen im Entwässerungsplan vermerkt werden (Berechnung durch Fachplaner des Bauherrn).
2. Der Durchmesser sowie das Abflussgefälle der Leitung im öffentlichen Bereich müssen ersichtlich sein.
3. Die genaue Lage der Leitung(en) im öffentlichen Bereich müssen vor der Ausführung durch den Bauherr bzw. dessen Planer vorort gekennzeichnet werden (Markierungsspray auf der Straße).
4. Drainagen dürfen grundsätzlich nicht an die Kanalisation angeschlossen werden.

26.02.2021

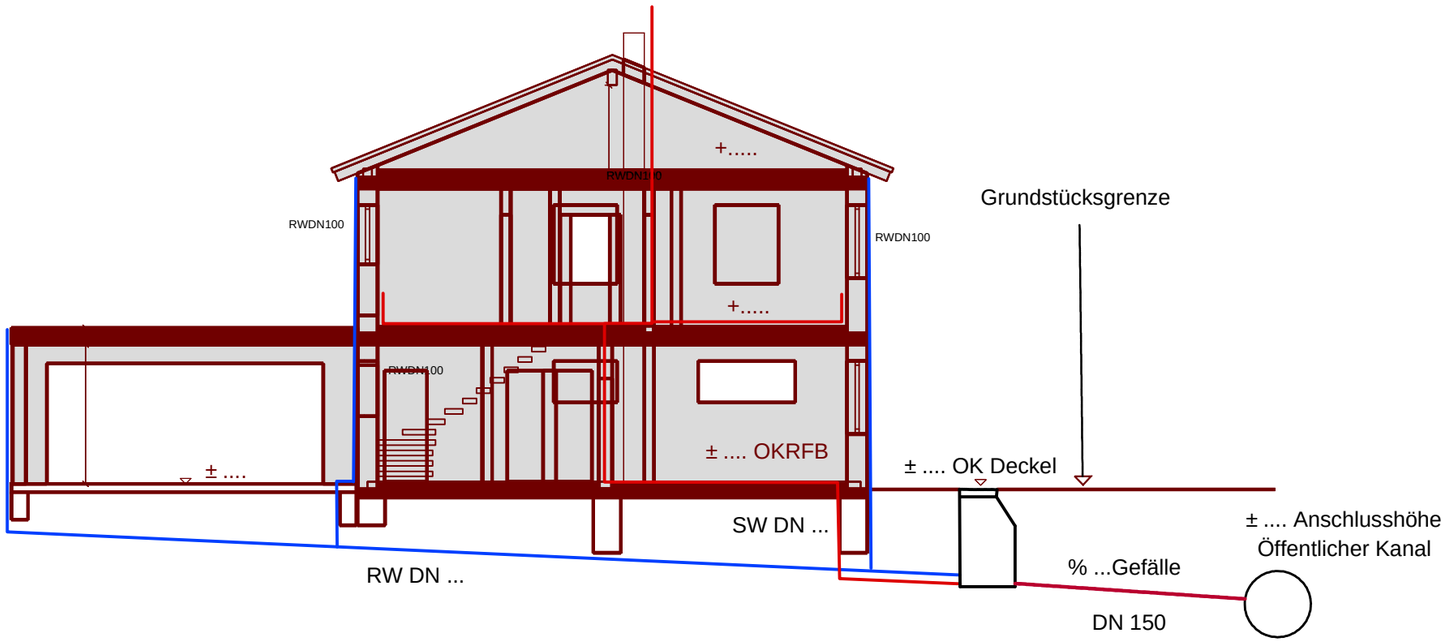

Muster (Schnitt)

Entwässerung im Mischsystem (Neubau)

Wichtige Punkte sind zu beachten:

1. Anschlußhöhen am öffentlichen Kanal im Entwässerungsplan vermerken (Berechnung durch Fachplaner des Bauherren).

2. Der Durchmesser der Anschlussleitung sowie das Abflussgefälle im öffentlichen Bereich müssen ersichtlich sein.

3. Die genaue Lage der Leitung (en) im öffentlichen Bereich müssen vor der Ausführung durch den Bauherren bzw. dessen Planer vorort gekennzeichnet werden (Markierungsspray auf der Straße).

4. Drainagen dürfen nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden.

Stand: Februar 21